BEDIENUNGSANLEITUNG

ODYS - LOOP

PORTABLE STEREO MUSICSTATION
FOR iPod/iPhone
Mit FM RADIO

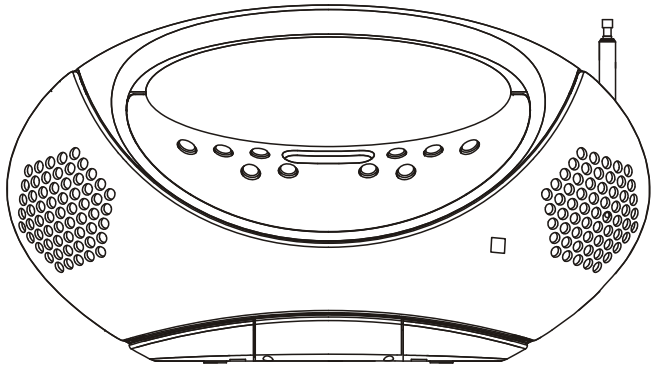

Bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbetriebnahme des Geräts.

Der Hersteller dieses Gerätes befolgt das Prinzip der ständigen Verbesserung und ist nicht für Änderungen verantwortlich, die an dem Gerät vorgenommen wurden, noch übernimmt er Verantwortung für diese. Vielen Dank für die Wahl unseres Produkts.

Haftungsausschluss
Alle Informationen, Designs und Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Das Produkt wird jedoch ständig weiterentwickelt und aktualisiert, daher kann das Endprodukt leicht im Aussehen und bei den Funktionen abweichen.

Lieferumfang

1. **ODYS Loop**
2. **Fernbedienung (incl. Batterie)**
3. **Adapter für iPod/iPhone**
4. **Anleitung**
5. **Garantiekarte**

Sicherheitshinweise
Obwohl dieses Produkt sicher ist, beachten Sie bitte die nachstehenden Informationen und Warnhinweise.

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder Kälte, Feuchtigkeit oder Staub aus. Das kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in extrem trockener Umgebung, um statische Aufladung zu vermeiden.
- Schütteln Sie das Gerät nicht und stoßen Sie es nicht hart an. Fällt es herunter, so kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch; benutzen Sie keine Lösungsmittel um Schäden am Gehäuse zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerätegehäuse, reparieren und modifizieren Sie es nicht.

Entsorgung
Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

Support
URL: http://www.odys.de
Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

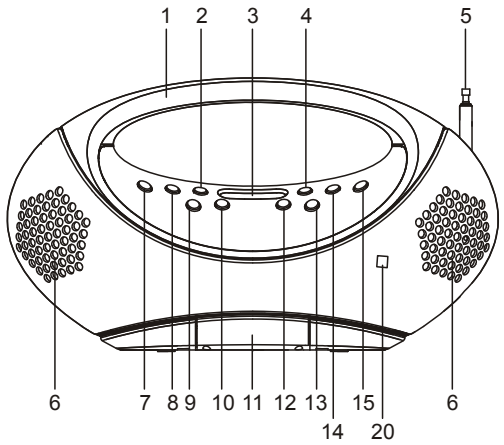

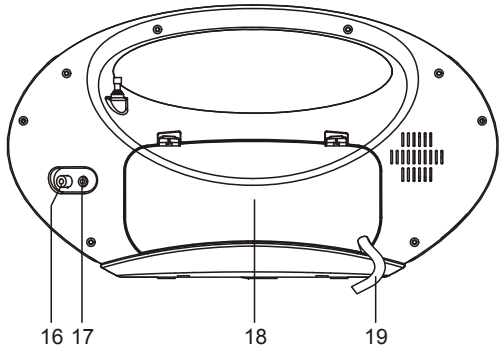

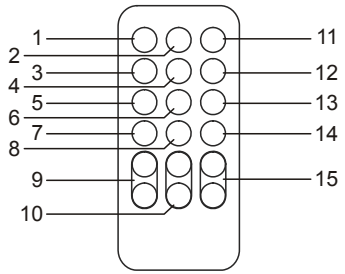

HAUPTGERÄT

1. HANDGRIFF
2. TASTE SLEEP (Einschlaffunktion)
3. LCD-DISPLAY
4. TASTE STOP
5. UKW-TELESKOPANTENNE
6. LAUTSPRECHER
7. TASTE POWER (Netzschalter)
8. TASTE SOURCE (Quelle)
9. VOLUME - (Lautstärke -)
10. VOLUME + (Lautstärke -)
11. iPod/iPhone DOCKING PUSH OPEN AREA
12. TASTE TUNING - (Senderwahl -)
13. TASTE TUNING + (Senderwahl +)
14. TASTE PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)
15. TASTE MEM (Speicher)
16. VIDEO-AUSGANGSBUCHSE
17. LINE IN-EINGANGSBUCHSE
18. BATTERIEFACH
19. NETZKABEL
20. FERNBEDIENUNGSSENSOR

FERNBEDIENUNG

1. POWER (Ein/Aus)
2. SLEEP (Einschlaffunktion)
3. iPod MENU
4. MENU UP (Menüoption aufwärts)
5. PREVIOUS U. FAST BACKWARD (Zurück u. Schneller Rücklauf)
6. ENTER
7. MEM (Speicher)
8. MENU DOWN (Menüoption abwärts)
9. TREBLE +/- (Höhen +/-)
10. BASS +/- (Bässe +/-)
11. MUTE (Stummschaltung)
12. SOURCE (Quelle)
13. NEXT U. FAST FORWARD (Weiter u. Schneller Vorlauf)
14. PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)
15. VOLUME +/- (Lautstärke +/-)

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie zum Anschluss der Stromversorgung das Netzkabel in die Netzbuchse am Gerät.

EINSTELLEN DES EINSCHLAFTIMERS

Bitte befolgen Sie die Anweisungen unten zum Einstellen des Einschlaftimers:
Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste SLEEP, um die Einschlafzeiten zyklisch zu wechseln:

90 \ 80 \ 70 \ 60 \ 50 \ 40 \ 30 \ 20 \ 10 \ 00

Nachdem Einstellen der Einschlafzeit können Sie das Gerät uneingeschränkt verwenden. Sobald die Einschlafzeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SLEEP, um die verbleibende Einschlafzeit anzuzeigen.

BETRIEB MIT EINEM iPod/iPhone

WIEDERGABE VON EINEM iPod/iPhone

1. Drücken Sie auf iPod/iPhone DOCKING PUSH OPEN AREA, um die Dockingstation herauszuklappen. Setzen Sie den iPod/iPhone in die Dockingstation am Gerät. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie anschließend wiederholt die Taste SOURCE. Die Wiedergabe startet automatisch.
2. Mit einem Tastendruck auf PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe oder halten Sie sie an.
3. Mit STOP beenden Sie die Wiedergabe.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste TUNING + am Gerät oder NEXT/FAST FORWARD auf der Fernbedienung, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste TUNING + am Gerät oder NEXT/FAST FORWARD auf der Fernbedienung gedrückt, um den Titel vorwärts zu durchsuchen.
5. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste TUNING + am Gerät oder PREVIOUS/FAST BACKWARD auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste TUNING - am Gerät oder PREVIOUS/FAST BACKWARD auf der Fernbedienung gedrückt, um den Titel rückwärts zu durchsuchen.
6. Drücken Sie die Taste iPod MENU auf der Fernbedienung, um zum iPod-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Tasten MENU UP/DOWN, um den gewünschten Titel für die Wiedergabe auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ENTER.

UKW-RADIO

EINSTELLEN DES UKW-RADIOS

1. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie durch wiederholtes Drücken von SOURCE in den RADIO-Modus.
2. Drücken Sie die Taste TUNING +/- am Gerät oder NEXT/PREVIOUS auf der Fernbedienung, einen Radiosender fein abzustimmen. Halten Sie die Taste TUNING +/- am Gerät oder NEXT/PREVIOUS auf der Fernbedienung gedrückt, den automatische Sendersuchlauf vor- bzw. rückwärts laufen zu lassen Wenn ein Sender gefunden wurde, wird gibt ihn das Gerät sofort wieder und der Suchlauf wird abgebrochen.

SPEICHERN IHRER LIEBLINGSSENDER

1. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste MEM am Gerät gedrückt oder drücken Sie kurz MEM auf der Fernbedienung, um den aktuellen Sender zu speichern. Auf dem Display blinkt eine Speicherstellennummer.
2. Wählen Sie mit TUNING +/- am Gerät oder MENU UP/DOWN auf der Fernbedienung zum Speichern des Senders die entsprechende Speicherstellennummer zwischen P01 bis P20.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit MEM am Gerät oder auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie während der Radiowiedergabe wiederholt MEM am Gerät. Drücken Sie anschließend die Taste TUNING +/- am Gerät, um gespeicherte Sender aufzurufen. Sie können auch MENU UP/DOWN auf der Fernbedienung drücken, um Ihren gewünschten gespeicherten Sender für die Wiedergabe zu wählen.

STUMMSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken Sie während der Wiedergabe MUTE, um den Ton auszuschalten. Mit einem erneuten Tastendruck schalten Sie den Ton wieder ein.

EINSTELLEN VON LAUTSTÄRKE/HÖHEN/BÄSSE

Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke oder um eines Höhen- oder Basseffekts die Tasten VOLUME +/-, TREBLE +/- oder BASS +/-.

WEITERE GERÄTE ANSCHLIESSEN

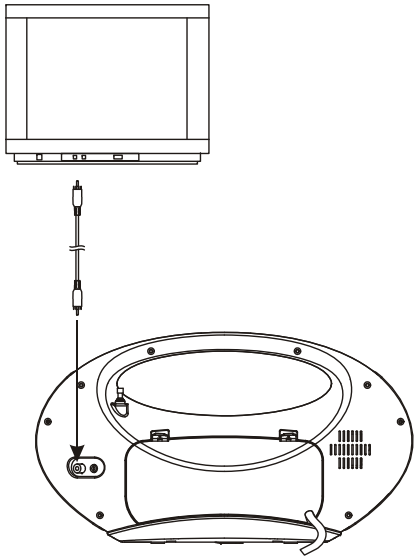

LINE IN (LINE-Eingang)

Befolgen Sie die folgenden Schritte zum Anschließen weiterer Audiogeräte an das Gerät:

1. Schließen Sie das externe Gerät mit den LINE OUT-Kabeln an die LINE IN-Eingangsbuchse des Players an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste POWER.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den LINE IN-Modus umzuschalten.
4. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

VIDEO-AUSGABE

1. Docken Sie ein iPod/iPhone am Gerät an.
2. Verbinden Sie mit einem Chinchkabel die VIDEO OUTPUT-Ausgangsbuchse am Gerät mit einem Fernseher.
3. Schalten Sie das Gerät und den angeschlossenen Fernseher ein. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um in den iPod-Modus zu wechseln.
4. Stellen Sie die richtige Eingangseinstellung des Fernsehers ein.
5. Von einem angedockten iPhone/iPod kann jetzt Video über den Soundbar auf dem angeschlossenen Fernseher wiedergegeben werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die TV-Ausgangsoption des angedockten iPhone oder iPod eingeschaltet ist.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Radiowiedergabe verzerrt.	1. Der Sender wurde nicht nicht richtig eingestellt. 2. Das Empfangssignal ist schwach.	1. Stimmen Sie den Sender fein ab. 2. Ziehen Sie die UKW-Teleskopantenne vollständig aus und drehen sie in Richtung des besten Empfangs.
Kein Radioton.	1. Das Gerät befindet sich nicht im Radiomodus. 2. Die Lautstärke wurde stumm geschaltet oder auf den kleinsten Wert gestellt.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den Radiomodus umzuschalten. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder drücken Sie MUTE, um den Ton wieder einzuschalten.
Der iPod gibt nicht wieder.	1. Das Gerät befindet sich nicht im iPod-Modus. 2. Der iPod wurde nicht richtig angeschlossen.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den iPod-Modus umzuschalten. 2. Schließen Sie den iPod erneut an.
Kein Ton vom iPod.	1. Das Gerät befindet sich nicht im iPod-Modus. 2. Die Lautstärke wurde stumm geschaltet oder auf den kleinsten Wert gestellt.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den iPod-Modus umzuschalten. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder drücken Sie MUTE, um den Ton wieder einzuschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
- Der Netzstecker/die Gerätesteckvorrichtung dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben. Um das System vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts die die Gerätesteckvorrichtung vollständig aus der Steckdose.
- Kein offenes Feuer, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät stellen.
- Der Mindestabstand um das Gerät darf für eine ausreichende Belüftung nicht weniger als 2 cm betragen. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen behindert werden, wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw.
- Das Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien auf die Umweltaspekte.
- VORSICHT: Falsch eingesetzte Batterien können explodieren. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp austauschen.
- Die Batterien dürfen nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

	Play&Charge	Video Output	Bracket
iPhone			
iPhone	●	●	12
iPhone 3	●	●	12
iPhone 3GS	●	●	12
iPhone 4	●	●	
iPod Touch			
iPod Touch 1st generation	●	●	14
iPod Touch 2nd generation	●	●	14
iPod Touch 3rd generation	●	●	14
iPod Touch 4th generation	●	●	
iPod nano			
iPod nano 1st generation	●		8
iPod nano 2nd generation (aluminium)	●		8
iPod nano 3rd generation (video)	●	●	13
iPod nano 4th generation (video)	●	●	8
iPod nano 5th generation (video camera)	●	●	8
iPod nano 6th generation	●	●	
iPod and iPod mini			
iPod Classic 80GB	●	●	10
iPod Classic (2007) 160GB	●	●	10
iPod Classic (2009) 120/160GB	●	●	10
iPod 4th generation 20/40 GB	●		10
iPod 4th generation (colour display) 20/30 GB	●	●	10
iPod 4th generation (colour display) 40/60 GB	●	●	
iPod 5th generation (video) 30/60/80GB	●	●	10
iPod mini	●		

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für AXDIA-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.

2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD‘s, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.